



PANEL PODBIURKOWY IRMB1

SPOSÓB MONTAŻU

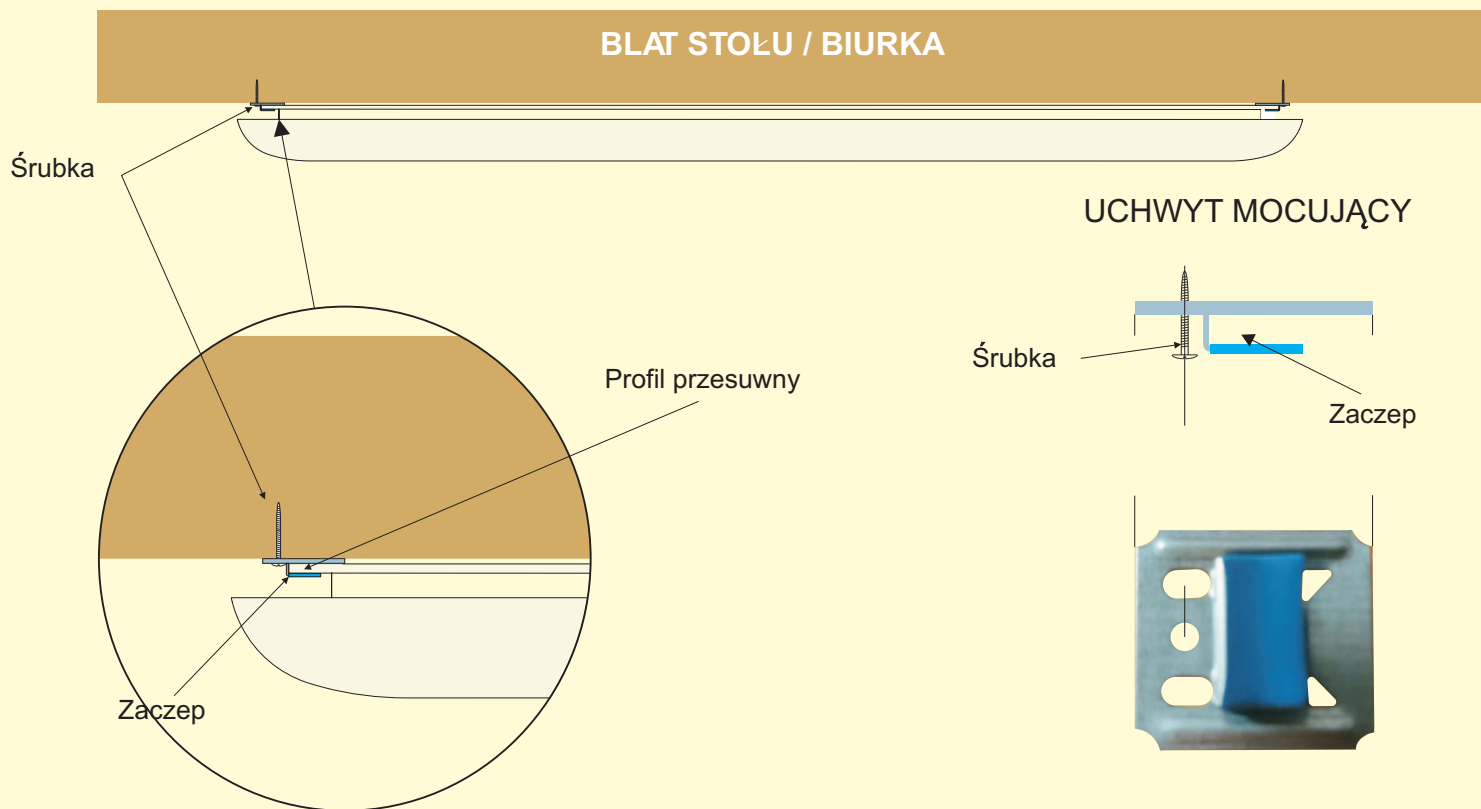

SPOSÓB UMIESZCZENIA UCHWYTÓW POD BLATEM

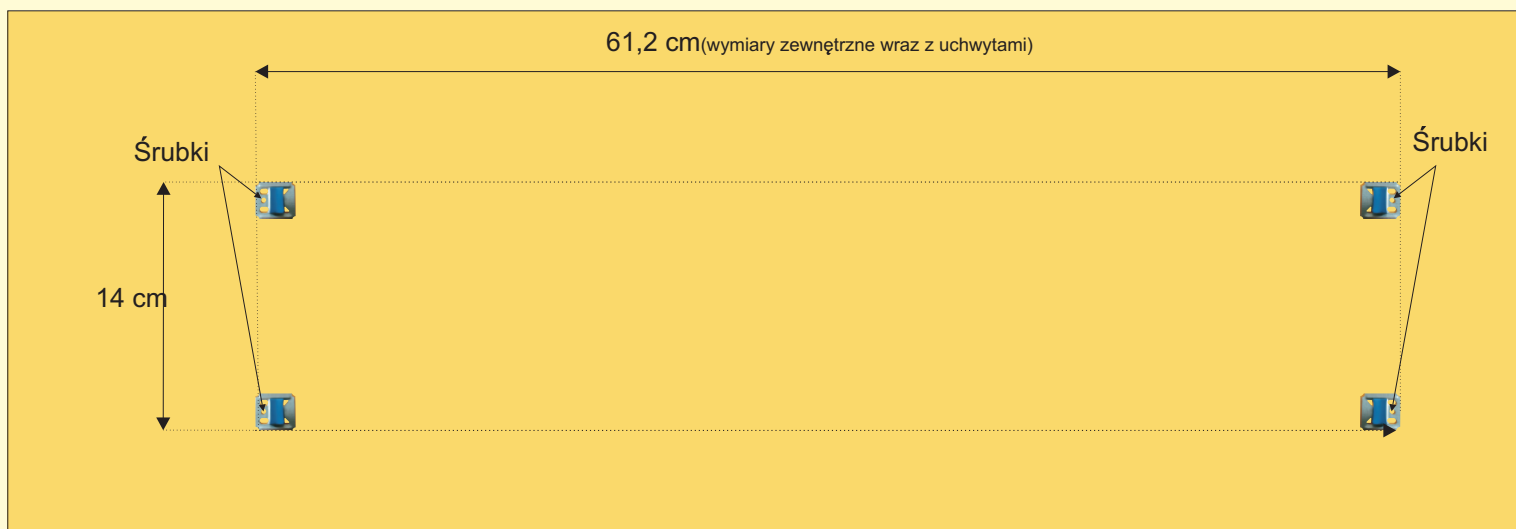

Uwaga: Po przymocowaniu uchwytów zgodnie z podanymi wymiarami należy poziomo wsunąć panel do zaczepów, tak jak pokazano na górnym rysunku